

Poltrona massaggiante Pratika

Gentile cliente,
grazie per aver acquistato la nostra poltrona.

Legga attentamente questo manuale per un corretto assemblaggio ed uso della poltrona.

Vi troverà inoltre tutte le informazioni relative alla manutenzione e garanzia.

Grazie ad un sofisticato telaio e a due motori elettrici la poltrona Pratika è in grado di distendersi e sollevarsi, i movimenti dello schienale e della pediera sono indipendenti permettendo di scegliere il grado di inclinazione desiderato.

La poltrona è dotata di 4 ruote con freno posteriore a pedale e di una comoda maniglia posta sul retro dello schienale per essere facilmente spostata all'interno della casa, i braccioli sono estraibili per facilitare l'inserimento delle gambe sotto ad un tavolo o la distensione in un letto.

8 potenti motori vibranti garantiscono un massaggio efficace in tutte le zone del corpo, ideale per rilassare i muscoli.
Il tipo di massaggio, la sua intensità e durata possono essere facilmente selezionati tramite un pratico telecomando.

Caratteristica unica di Pratika è l'imbottitura rimovibile con all'interno gli 8 motori per i massaggi a vibrazione.

Soluzione che agevola le operazioni di assistenza e lascia integra la struttura portante della poltrona.
Il rivestimento in tessuto idrorepellente anti-macchia assicura inoltre un'agevole pulizia della poltrona.

Adatta agli anziani o ai disabili con difficoltà motorie ma ideale anche per chi vuole semplicemente riposare, rilassarsi, leggere o guardare la tv, questa poltrona trasforma la tua casa in un'oasi di relax!

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione	230V ac
Tensione d'uscita	DC29V 2,0A
Motorini con albero filettato	24 V DC 4,2A
Consumo	60 W
Dimensioni (poltrona in psizione normale)	Larghez.80 x h 105 x prof.90 cm
Seduta	Larghez.54 x prof. 55 cm
Lunghezza in posizione distesa	Approx. 170 cm

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per un uso corretto e sicuro della poltrona leggere attentamente quanto segue

1 AMBIENTE DI UTILIZZO

- la poltrona è realizzata per l'uso in ambienti interni
- non usare la poltrona in luoghi umidi o polverosi, potrebbero verificarsi danni elettrici o malfunzionamenti meccanici
- non usare la poltrona in luoghi con temperature superiori a 40 gradi
- non usare in prossimità di stufe o altre fonti di calore intenso, non esporre ai raggi solari
- quando si sposta la poltrona in un ambiente nuovo aspettare almeno un'ora prima di metterla in funzione per evitare che eventuali differenze di temperatura possano creare problemi ai sistemi elettrici
- fare attenzione a non variare considerevolmente la temperatura all'interno dell'ambiente mentre si usa la poltrona

2 RESTRIZIONI ALL'USO

Consultate il Vostro medico prima di usare la poltrona se rientrate in uno dei seguenti casi:

- tumori
- problemi cardiaci
- in convalescenza o particolari cure mediche
- gravidanza
- febbre alta
- problemi ossei

3 DURANTE IL FUNZIONAMENTO

- leggete attentamente questo manuale e assicuratevi di aver eseguito tutte le istruzioni indicate al fine di prevenire danni e problemi
- non usare la poltrona con il corpo o le mani bagnate
- non infilare le mani nella poltrona durante il funzionamento, alcune parti possono muoversi e causare danni
- non tentare di rimuovere lo schienale durante il funzionamento della poltrona
- restare rilassati durante i massaggi
- se il massaggio risulta troppo forte potete usare il telecomando per diminuire l'intensità o una coperta od un asciugamano per attutirlo
- non utilizzare i massaggi per più di 30 minuti consecutivi
- tra un programma di massaggi e un altro lasciate inattiva la poltrona per 10-15 minuti



ATTENZIONE

Non utilizzare la poltrona con oggetti o vestiti che possono strisciare o rovinare il rivestimento, attenzione ai cinturini degli orologi, alle cinture, a bracciali, anelli, cerniere, i danni provocati da questi oggetti al rivestimento della poltrona non sono coperti da garanzia.

4 SITUAZIONI SFAVOREVOLI ALL'USO

Quando si verifica una delle situazioni sotto descritte sospendere immediatamente l'uso della poltrona, staccarla dalla presa di corrente e contattare il rivenditore:

- la poltrona è bagnata o non funziona correttamente
- il rivestimento della poltrona è danneggiato o parti massaggianti sono esposte
- il cavo di alimentazione o le spine elettriche sono rovinate
- i massaggi diventano fastidiosi o dolorosi o la poltrona manifesta malfunzionamenti durante l'uso

5 QUANDO NON SI USA LA POLTRONA

- assicurarsi di spegnere la poltrona con il tasto OFF del telecomando
- se non si usa per lunghi periodi staccare dalla presa di corrente e coprire con un telo per evitare l'accumulo di polvere
- lasciare la poltrona in luoghi asciutti e puliti

6 MANUTENZIONE

- non smontare o rimuovere i dispositivi di massaggio, queste operazioni, se necessarie, devono essere eseguite da personale qualificato
- non sostituire i cavi di alimentazione o le connessioni elettriche
- non pulire con solventi, alcool, benzina o affini, detersivi in polvere o sostanze abrasive ma utilizzare un panno umido o pulire con un aspirapolvere dotato di spazzola apposita per tappezzerie, i danni provocati da queste sostanze non sono coperti da garanzia
- non bagnare o usare con mani bagnate il telecomando, non staccarlo durante l'uso della poltrona, proteggerlo dalla polvere e non tirare il cavo di collegamento, pulire il telecomando con un panno asciutto
- proteggere dalla polvere durante i periodi di inattività
- non pulire in lavatrice, non stirare

7 PULIZIA

La poltrona è rivestita in tessuto con trattamento idrorepellente anti macchia. Per prima cosa accertarsi di averla spenta e scollegata dall'impianto elettrico, durante le operazioni di pulizia prestare attenzione a non bagnare le parti elettriche come trasformatori, connettori, spinotti, cavi e telecomandi, se ciò dovesse accadere attendere il tempo necessario alla loro completa asciugatura.

Le operazioni di pulizia sono molto semplici, dato che i liquidi non penetrano nel tessuto ma rimangono in superficie è sufficiente il passaggio **di un**

panno o di una spugnetta umida.

Si può utilizzare anche **un aspirapolvere purchè dotato di spazzola per tappezzerie** che non rovini la superficie.

In caso di macchie o sporco più ostinato pulire con una spugnetta umida e un po' di detergente neutro strofinando delicatamente il tessuto, si ricorda che il trattamento idrorepellente diminuisce la sua efficacia dopo un certo numero di lavaggi.

Non usare spugne abrasive o detersivi troppo aggressivi che potrebbero rovinare il trattamento idrorepellente o il tessuto stesso.

I danni al tessuto derivanti da una errata manutenzione o pulizia non sono coperti da garanzia.



ATTENZIONE

NON IMMERGERE IN ACQUA L'IMBOTTITURA CON I MOTORI MASSAGGIANTI

TELECOMANDO PRATIKA

- Connettere la spina alla presa di corrente
- Premere **ON/OFF** per avviare i massaggi. Funzionano dalla modalità 1 alla 10 in automatico. segnale  è attivo e commuta ogni modalità di massaggio nella successiva dopo 1 minuto. tempo di funzionamento predefinito è di 30 minuti e l'intensità dei massaggi al livello 5. Premere nuovamente **ON/OFF** per interrompere.
- Con il segnale è attivo taso **INTENSITA'** si regola l'intensità del massaggioda 1 a 10 gradi indicati nel display dal segnale **IIIIIIII**
- Con il tempo di funzionamento tasto **AUTO** si sceglie la funzione automatica di massaggio indicata dal simbolo , premendo nuovamente si passa in modalità manuale
- Con il tasto **TEMPO** si imposta il tempo di funzionamento da 1 a 99 minuti. Il tempo predefinito (e consigliato) di funzionamento è di 30 minuti
- Con i tasti **PROG** ▲▼ si selezionano manualmente 10 diverse modalità di massaggio e il simbolo  nel display si spegne
- Con il tasto **ZONE** si localizza il massaggio in alcuni punti del corpo
- Con il tasto **CALORE** si attiva la funzione di riscaldamento nella zona lombare della poltrona
- Con i tasti **SEAT** ↓↑ e **BACK** ↓↑ si aziona il movimento di alzata e distensione della poltrona



PROBLEMI E SOLUZIONI

problema	causa	Soluzione
Le vibrazioni non funzionano	1 – non arriva corrente alla poltrona 2 – controllare che il trasformatore sia adatto alla rete locale 3 – il telecomando non è acceso	1 – controllare che la spina sia ben inserita nella presa elettrica 2 – output standard 29V/2' 3 – accendere il telecomando con il tasto ON/OFF
Le vibrazioni si fermano improvvisamente, funzionano nell'ordine sbagliato o il motore non funziona	1 – scatta lo stop automatico dopo il tempo predefinito di 30 minuti 2 – esegue operazioni sbagliate 3 – connessioni di telecomando e rete elettrica	1 – riavviare i massaggi 2 – spegnere la poltrona e attendere 20 minuti prima riaccenderla 3 – controllare tutte le connessioni
Lo schermo lcd del telecomando non si illumina dopo l'accensione	Problemi al telecomando o sua alla centralina	Sostituire il telecomando


IMPORTANTE : USARE CON CURA, CADUTE URTI E UN USO IMPROPRIO DEL TELECOMANDO NE PROVOCANO IL MALFUNZIONAMENTO O LA ROTTURA, PREMERE UN TASTO PER VOLTA, ATTENZIONE A NON SCHIACCIARE IL RELATIVO CAVO



ATTENZIONE


La poltrona è realizzata per l'uso di una singola persona con un carico massimo di 130 kg, **NON SEDERSI SULLA PEDIERA QUANDO E' SOLLEVATA O SULLO SCHIENALE QUANDO E' DISTESO** (vedi disegno 1)

NON SEDERSI
O ALZARSI CON
LO SCHIENALE
E LA PEDIERA
IN QUESTA
POSIZIONE

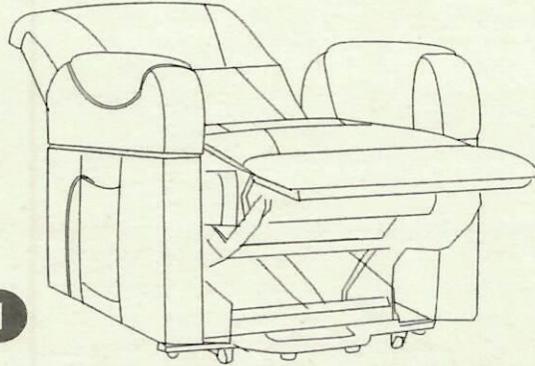

Questo può provocare gravi e talvolta irreparabili danni al telaio metallico interno con conseguente malfunzionamento o bloccaggio del meccanismo di alzata/distensione, danno non coperto da garanzia.

SEDERSI O ALZARSI DALLA POLTRONA IN UNA DI QUESTE DUE POSIZIONI (vedi disegno 2 e 2a)


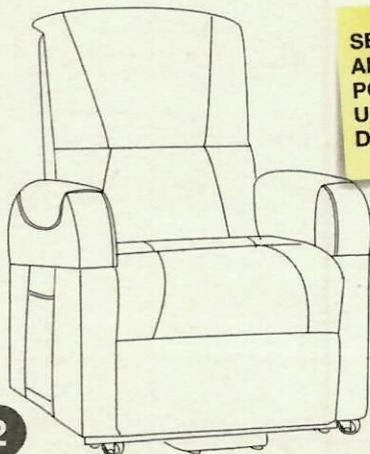


SEDERSI O
ALZARSI DALLA
POLTRONA IN
UNA DI QUESTE
DUE POSIZIONI




9 MONTAGGIO


A- allineare le cerniere metalliche che si trovano sui due lati esterni dello schienale con i perni della poltrona (vedi disegno 4) facendo attenzione a non rovinare il rivestimento, spingere verso il basso, quando si sente un leggero scatto da ambo i lati lo schienale è fissato (vedi disegno 5)

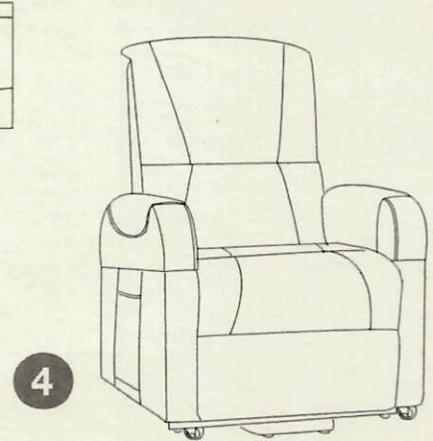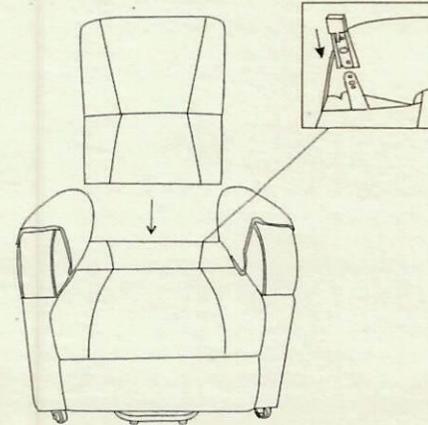


B- assicurarsi che l'imbottitura con i motori massaggianti sia in posizione, l'attacco alla poltrona avviene mediante velcro (vedi disegno 5), portare i cavi che fuoriescono dall'imbottitura verso la parte posteriore della poltrona

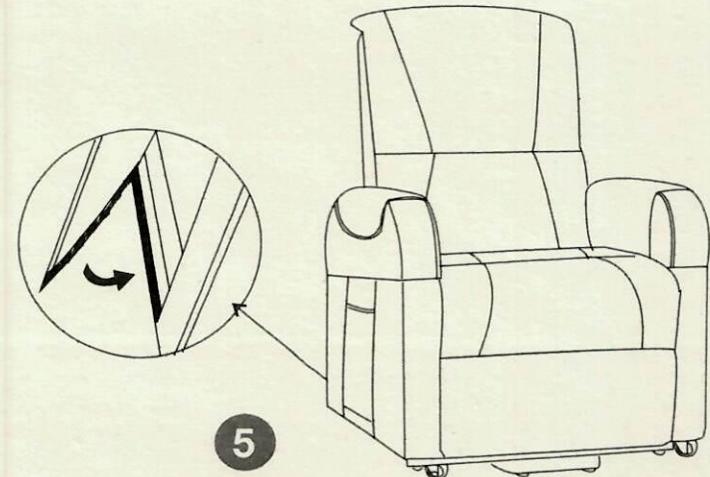

- C-** connettere gli spinotti che escono dalle imbottiture rimovibili dello schienale e della seduta con quelli che escono dalla parte posteriore della poltrona (vedi disegno 6), gli spinotti sono 3 diversi uno dall'altro per colore e dimensione (2 bianchi, 1 rosso) questo per evitare la possibilità di connessioni errate

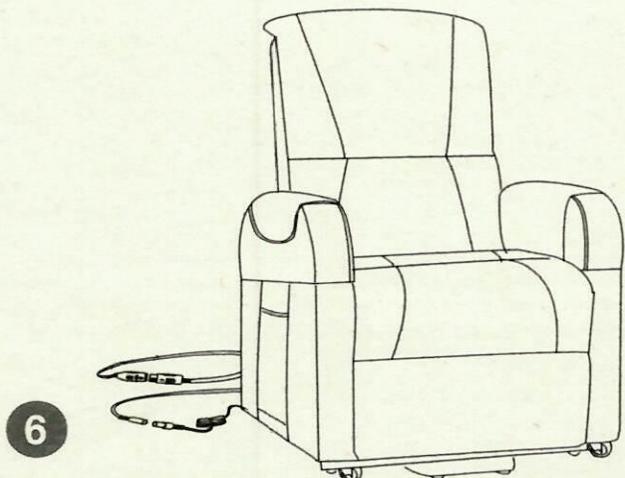

- D-** connettere il telecomando (vedi disegno 7) all'apposito cavo con lo spinotto nero, a lato della poltrona è stata predisposta una comoda tasca per contenerlo quando inutilizzato

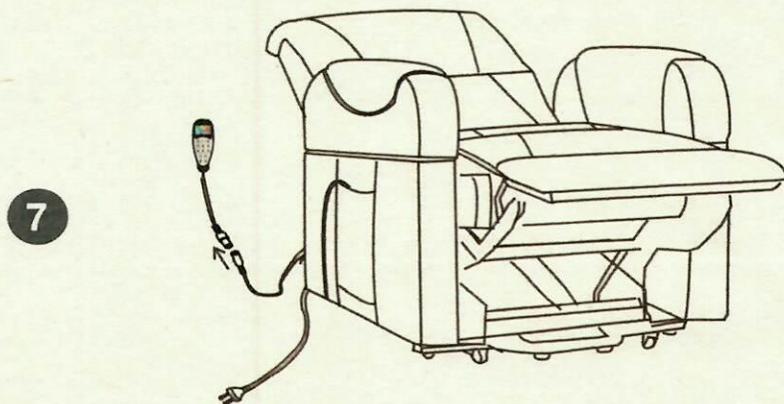

- E-** assicurarsi che i cavi del telecomando e del trasformatore non intralcino il telaio della poltrona (vedi disegno 8) per evitare che durante il suo movimento siano in tensione e possano strapparsi



- F-** connettere la spina di alimentazione ad una presa elettrica idonea e accendere la poltrona tramite il tasto ON del telecomando

10 BRACCIOLI ESTRAIBILI

I braccioli della poltrona sono estraibili, questo permette all'utilizzatore di potersi avvicinare ad un tavolo per mangiare oppure affiancare la poltrona ad un letto e scivolarci sopra senza sforzo. Per toglierli è sufficiente sollevarli e sfilarli dal corpo della poltrona. Per rimontarli infilare le due guide metalliche negli appositi fori e spingere verso il basso con una leggera pressione.

11 TAVOLINO ESTRAIBILE

il tavolino in dotazione va montato sul bracciolo della poltrona. Inserire il perno del tavolino sull'apposita boccia (si trova sotto la cover rimovibile del bracciolo) fino a fine corsa, attenersi alle indicazioni di carico e di uso riportate in questo manuale.



ATTENZIONE

IL TAVOLINO HA UNA PORTATA MASSIMA DI 3,5 KG

Non caricarvi oggetti più pesanti o voluminosi rispetto alla sua superficie, non sedersi sopra, non usarlo come bracciolo per sedersi o alzarsi dalla poltrona, il tavolino è stato pensato e realizzato per appoggiarvi oggetti come il telecomando della tv, un libro, una rivista, un bicchiere od una tazza con la vostra bibita preferita.

Oggetti pesanti e voluminosi ne compromettono la stabilità e la sicurezza, si raccomanda un uso responsabile dello stesso attenendosi alle indicazioni fornite.

12 MANIGLIA E BARRA FRENO

La poltrona è dotata di 4 ruote per essere facilmente spostata da un ambiente all'altro tramite la maniglia posta sullo schienale, raccomandiamo di usare sempre la dovuta cautela evitando improvvisi e violenti strattoni (se non è già montata, la maniglia va fissata nella parte posteriore dello schienale già forato con le 4 viti in dotazione vedi disegno 9).

Prima di spostare la poltrona assicurarsi di averla scollegata dalla rete elettrica e prestare attenzione che eventuali cavi, in particolar modo quelli di alimentazione e del telecomando non intralcino le ruote.

Una volta raggiunta la collocazione desiderata si aziona il freno tramite la barra a pedale posta nelle vicinanze delle due ruote posteriori.



IMPORTANTE

**Il freno si aziona spingendo la barra verso il basso, è sufficiente una leggera pressione con il piede, non montare sulla barra in quanto non è realizzata per supportare peso.
Per disattivare il freno infilare la punta del piede sotto la barra e spingerla verso l'alto.**

SPINGERE
LA BARRA
VERSO IL
BASSO PER
AZIONARE
IL FRENO



SOLLEVARE
LA BARRA
VERSO
L'ALTO PER
DISATTIVARE
IL FRENO



13 GARANZIA

La garanzia è di 2 anni a partire dalla data d'acquisto riportata su un regolare documento di vendita, fattura, scontrino fiscale o contratto di vendita, e si applica nei casi in cui sono riconosciuti evidenti difetti di fabbricazione. Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati da un uso improprio della poltrona, come ad esempio i danni al rivestimento o la sua usura, lo smarrimento o la rottura dovuta a cadute o strappi del telecomando e delle connessioni elettriche, così come gli interventi eseguiti da personale non autorizzato o i danni provocati da cause non imputabili a difetti di fabbricazione come sbalzi di tensione o guasti degli impianti elettrici domestici, oltre all'inosservanza di quanto contenuto in questo manuale.

Per l'esercizio della garanzia, per interventi di assistenza o richiesta di ricambi contattare esclusivamente l'azienda da cui si è acquistata la poltrona, conservare i documenti di acquisto e gli imballi originali per eventuali spedizioni, non saranno accettate richieste di assistenza senza fornire il nome dell'azienda da cui si è acquistato il prodotto.

In ogni caso i costi di spedizione sono a carico del cliente.



ATTENZIONE:

Pratika è una poltrona testata e certificata, per ottenere la massima soddisfazione si richiede un uso responsabile della stessa seguendo tutte le indicazioni contenute in questo manuale.

Si raccomanda una particolare attenzione al rivestimento e alle parti elettriche, telecomando e cavi, a non sedersi con lo schienale abbassato o la pediera alzata, si ricorda che eventuali danni provocati da queste inosservanze non sono coperti da garanzia.

È possibile utilizzare teli di protezione accertandosi che questi non intralcino movimenti della poltrona.

Periodicamente si consiglia di effettuare un controllo sul serraggio delle viti dei componenti più in vista come la maniglia, le ruote, parti del telaio accessibili quando la poltrona è sollevata o distesa.